

## Picadora de Alimentos




**PK-12300**

Gracias por  
Preferirnos

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de operar.
2. Asegúrese de que el voltaje configurado en la máquina corresponda con el suministro de electricidad.
3. Retire el enchufe de la toma de corriente de la pared, si se produce una perturbación.
4. No opere el aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o se haya dañado de alguna manera. Pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.
5. No conecte este producto a un temporizador para evitar peligros.
6. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otros líquidos.
7. Cuando el producto está funcionando, está estrictamente prohibido introducir el dedo o un objeto afilado en el tubo de alimentación para evitar lesiones o daños al producto.
8. Cuando utilice el producto, utilice los accesorios originales proporcionados por el fabricante.
9. Si el cable de alimentación está dañado, este debe ser reemplazado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.
10. Despues de terminar, solo puede desmontar el accesorio despues de que el motor se detenga por completo.
11. Por seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
12. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del electrodoméstico.
13. Solo para uso doméstico. No para uso comercial.
14. Nunca trabaje sin ningún cuidado.
15. Por favor, colóquelo en un lugar seco y sin luz ultravioleta.
16. Sostenga la unidad del motor con la mano y presione el botón para comenzar a funcionar. Suelte el botón para detener la ejecución.
17. PRECAUCIÓN: Para prolongar la vida útil de la máquina, nunca haga funcionar más de 30 segundos a la vez. Deje que la máquina descance 120 segundos antes de volver a usarla.
18. Despues de soltar el interruptor, no retire la unidad del motor inmediatamente, espere hasta que la hoja deje de girar y luego corte la alimentación, retire la unidad del motor.
19. Las cuchillas son muy afiladas. Para evitar lesiones, primero saque la cuchilla y luego saque los alimentos.
20. PRECAUCIÓN: Para proteger el recipiente contra la deformación por calor y las fugas, no coloque agua caliente ni alimentos cuya temperatura supere los 70 °C.

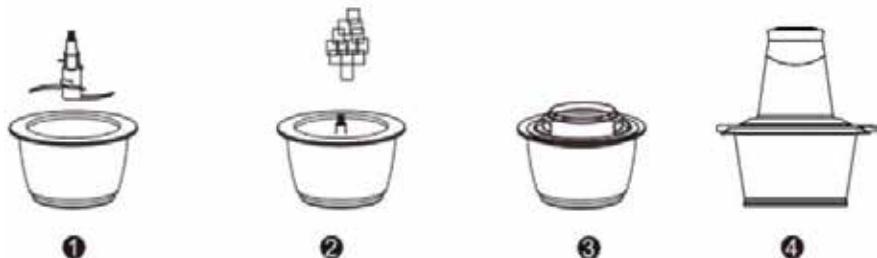

- 1, coloque la hoja en el soporte de la hoja
- 2, poner en los ingredientes.  
(No exceda la marca de nivel máximo de llenado en el recipiente).
- 3, poner en la cubierta.
- 4, presione el botón para comenzar a correr.

| Ingredientes  | Cant. Máxima                      | Tiempo de procesamiento Aprox. | Observación                        |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Cerdo         | 500 g<br>Corte dentro<br>2*2*5 cm | 20-30 S                        | Eliminar tendón,<br>huesos y piel. |
| Carne de Vaca | 500 g<br>Corte dentro<br>2*2*5 cm | 20-30 S                        | Eliminar tendón,<br>huesos y piel. |
| Ajo           | 200 g                             | 10-20 S                        |                                    |
| Aji picante   | 200 g                             | 10-20 S                        |                                    |
| Zanahoria     | 200 g                             | 10-20 S                        |                                    |
| Perejil       | 200 g                             | 10-20 S                        |                                    |

## ATENCIÓN

1. No utilice alimentación AC que no sea de 220 V, de lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
2. Use un solo enchufe con estándar 6A o más. Si el enchufe se comparte con otros aparatos, la línea del enchufe puede causar un calor anormal o un incendio.
3. Sostenga el enchufe e insértelo en el enchufe con tranquilidad.
4. Sostenga el enchufe y sáquelo del enchufe con tranquilidad.
5. No utilice objetos de hierro para rayar la máquina.
6. Después de su uso, debe sacar el enchufe, de lo contrario puede haber riesgo de descarga eléctrica o fuga.
7. El producto no se puede utilizar para procesar alimentos duros, como: carne con huesos, granos de café, pimienta negra o torta helada.
8. El rango de temperatura del recipiente de vidrio es de 0 °C a 50 °C. No se puede poner el recipiente de vidrio en el microondas para calentar o poner alimentos que superen el rango de temperatura en el recipiente de vidrio.
9. Antes de introducir los ingredientes, confirme si la cuchilla está en posición o no. Si la cuchilla no puede funcionar o funciona lentamente, desconecte el enchufe y verifique si hay algún obstáculo. Elimina el obstáculo si lo hay.
10. Después de colocar los ingredientes, confirme que la cuchilla esté en su posición y, si la cuchilla no puede funcionar rápidamente en unos segundos, desconecte del toma y utilícelo nuevamente después de sacar los ingredientes adicionales o colocar los ingredientes.
11. La hoja está muy afilada. No toque la hoja directamente con la mano y sostenga el eje de la hoja cuando la retire.
12. Nunca lo utilice más de 30 segundos seguidos. Después usarlo durante 30 segundos, dejelo descansar 2 minutos . Utilícelo durante 30 segundos intervalo de 2 minutos para un ciclo, trabajo continuo 3 ciclos, debe detenerse por 15 minutos, espere a que el motor se enfrie antes de volver a trabajar.
13. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, para evitar peligros, el reemplazo debe ser realizado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.
14. Las cuchillas estan afiladas, TENER CUIDADO.



## ATENCIÓN

1. No utilice alimentación AC que no sea de 220 V, de lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
2. Use un solo enchufe con estándar 6A o más. Si el enchufe se comparte con otros aparatos, la línea del enchufe puede causar un calor anormal o un incendio.
3. Sostenga el enchufe e insértelo en el enchufe con tranquilidad.
4. Sostenga el enchufe y sáquelo del enchufe con tranquilidad.
5. No utilice objetos de hierro para rayar la máquina.
6. Después de su uso, debe sacar el enchufe, de lo contrario puede haber riesgo de descarga eléctrica o fuga.
7. El producto no se puede utilizar para procesar alimentos duros, como: carne con huesos, granos de café, pimienta negra o torta helada.
8. El rango de temperatura del recipiente de vidrio es de 0 °C a 50 °C. No se puede poner el recipiente de vidrio en el microondas para calentar o poner alimentos que superen el rango de temperatura en el recipiente de vidrio.
9. Antes de introducir los ingredientes, confirme si la cuchilla está en posición o no. Si la cuchilla no puede funcionar o funciona lentamente, desconecte el enchufe y verifique si hay algún obstáculo. Elimina el obstáculo si lo hay.
10. Después de colocar los ingredientes, confirme que la cuchilla esté en su posición y, si la cuchilla no puede funcionar rápidamente en unos segundos, desconecte del toma y utilícelo nuevamente después de sacar los ingredientes adicionales o colocar los ingredientes.
11. La hoja está muy afilada. No toque la hoja directamente con la mano y sostenga el eje de la hoja cuando la retire.
12. Nunca lo utilice más de 30 segundos seguidos. Después usarlo durante 30 segundos, dejelo descansar 2 minutos . Utilícelo durante 30 segundos intervalo de 2 minutos para un ciclo, trabajo continuo 3 ciclos, debe detenerse por 15 minutos, espere a que el motor se enfrie antes de volver a trabajar.
13. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, para evitar peligros, el reemplazo debe ser realizado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.
14. Las cuchillas están afiladas, TENER CUIDADO.

1. Después del uso, retire el enchufe de la toma de corriente a tiempo.
2. Por seguridad, use guantes para desmontar la cuchilla
3. Ensamble la cuchilla con el juego de cuchillos después de limpiar y secar, las cuchillas están muy afiladas, tenga cuidado.
4. Todos los accesorios se pueden lavar con agua jabonosa o con un líquido lavavajillas. Proteja contra rayones de la máquina, no use esponjas de alambre de acero.
5. Nunca sumerja la unidad del motor ni la ponga bajo agua corriente. Simplemente límpielo con una esponja húmeda.
6. Si no la va a utilizar durante mucho tiempo, guarde esta máquina en un lugar seco y bien ventilado para evitar que el motor se humedezca y se enmohezca.


## ESPECIFICACIONES

1. Voltaje 220-240 V
2. Potencia 500 W
3. Capacidad 1,8 Lts

| PROBLEMA POTENCIAL                                   | CAUSA PROBABLE  | SOLUCIÓN   |
|--|---|--|
| La máquina no funciona después de encenderla         | La cubierta superior está bloqueada en su lugar o no  | Poner bien la tapa superior  |
| La máquina se detiene durante el uso.                | 1. El voltaje es demasiado bajo<br>2. El motor funciona durante mucho tiempo o está sobrecargado, la fuente de alimentación se cortará automáticamente                                | 1. Verifique que la fuente de alimentación cumpla con el voltaje nominal 2. Extraiga el enchufe de la fuente de alimentación, espere a que el motor se enfrie (alrededor de 30 minutos), utilícelo nuevamente.   |
| Hay olor en el primer uso.                           | Situación normal para una máquina nueva.  | Después de que el motor funcione durante algunos períodos, todavía tiene olor, pongase en contacto con el service PUNKTAL.   |
| La máquina vibra o hace mucho ruido de forma inusual | 1. La cuchilla no se puso en su lugar<br>2. La máquina no se colocó en un lugar estable.<br>3. El voltaje es demasiado alto<br>4. Los ingredientes superan el nivel máximo de llenado | 1. Saque todos los ingredientes y coloque la cuchilla en su lugar.<br>2. Ponga la máquina en un lugar estable<br>3. Controlar fuente de alimentación para conformidad con la tensión nominal<br>4. Retire el enchufe de la toma de corriente y luego saque los ingredientes adicionales. |

## DIAGRAMA

1. Velocidad II
2. velocidad I
3. Unidad del motor
4. tapa del Bowl
5. Anillo de silicona
6. Cuchilla
7. Bolwl
8. Soporte de cuchillas
9. Anillo base

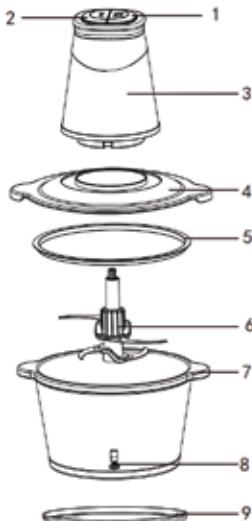

1. Antes de usar, limpie la jarra de vidrio, la cuchilla y la tapa del recipiente.
2. Retire la unidad principal y la tapa del recipiente, coloque la carne en un lugar limpio.
3. Coloque la hoja en el soporte de la hoja.
4. Asegúrese de que la hoja esté en el soporte de la hoja después de colocar los alimentos.
5. Coloque la tapa del vaso y luego la unidad del motor y asegúrese de que estén en la posición correcta.
6. Inserte el enchufe y encienda la alimentación.

**PUNKTAL**

**PK-12300**



Importador en Uruguay  
PUNKTAL S.A.  
SERVICIO OFICIAL  
Calle Curaeim 1544  
Montevideo – Uruguay  
Tel: 598 29003538  
[service@punktal.com.uy](mailto:service@punktal.com.uy)

Gracias por  
Preferirnos